



NORTH AEGEAN SLOPS


fil-eco

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΔΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 300 LT



1

Ξεπακετάρετε τον κάδο κομποστοποίησης και βγάλτε τις ράβδους

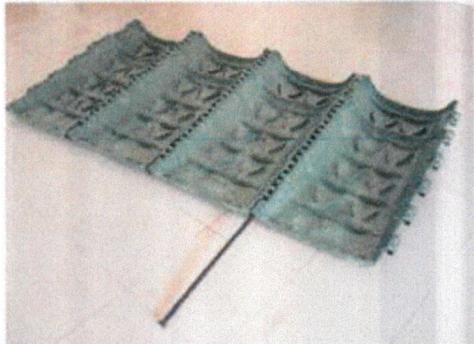

2

Τοποθετήστε τον κάδο σε επίπεδη επιφάνεια και συνδέστε τα πάνελ με 3 ή 4 από τις ράβδους



3

Σηκώστε όρθιο τον κάδο, σχηματίστε τον σε τετράγωνο και τοποθετήστε την τελευταία ράβδο ώστε να ολοκληρώσετε την συναρμολόγηση των πάνελ.




4

Τοποθετήστε τους 2 μεντεσέδες μέσα στις τρύπες του καπακιού πιέζοντας σταθερά προς τα κάτω με τους 2 αντίχειρες



5

Μετά την τοποθετήση των μεντεσέδων τοποθετήστε το καπάκι στο πάνω μέρος του κυρίως σώματος. Τοποθετήστε τους μεντεσέδες στις 4 τρύπες στο πίσω μέρος. Σημείωση : οι μεντεσέδες θα πρέπει να στερεωθούν στο πάνελ ακριβώς απέναντι από το πάνελ με το μικρό κάτω άνοιγμα πόρτας

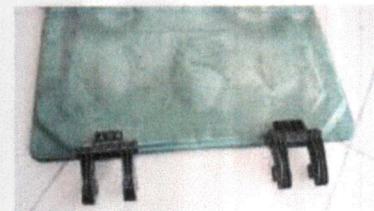

συναρμολογημένο καπάκι με 2 μεντεσέδες



Συναρμολογημένος κάδος κομποστοποίησης

NORTH AEGEAN SLOPS

ENVIRONMENTAL PROTECTION SERVICES

T: +30 2310 553 473 / 475

F: +30 2310 554 027

E: info@northaegeanslops.gr

U: www.northaegeanslops.gr

62, 26th October str.

54627 Thessaloniki, Greece

fil-eco I.K.E.

28ης Οκτωβρίου 28 & Αναγεννήσεως 2

T.K. 54 627, Θεσσαλονίκη

T: 2310 555 109, 2310 555 104, F: 2310 555 178

e-mail: potouridis@fil-eco.gr / potouridis@hol.gr

www.fil-eco.gr